

## NOTICE WIN-EAU : TELE-RELEVÉ NOGEMA

Le télé-relevé d'un compteur d'eau permet d'obtenir le relevé du compteur et différentes informations sans avoir besoin d'accéder directement au compteur. Win-EAU est en mesure de transférer les tournées et récupérer les index relevés depuis le terminal portable du fontainier.



**Vous devez disposer du PACK Démat AGEDI pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités.**

Pour activer le module de liaison dans le logiciel Win-EAU et effectuer le paramétrage nécessaire, contacter le service technique A.G.E.D.I. au numéro suivant **04 71 63 00 01** (Il faut impérativement être devant le logiciel afin d'effectuer certaines manipulations).


### Sommaire

<b>1 - Préparatifs.....</b>	<b>2</b>
a - Paramétrage des constantes .....	2
b - Paramétrage des compteurs .....	2
<b>2 - Liaison avec le terminal .....</b>	<b>4</b>
a - Activation .....	4
b - Transfert des informations vers la tablette .....	4
c - Récupération des informations de la tablette .....	5

## 1 - Préparatifs

### a - Paramétrage des constantes

Dans le menu aller sur « Utilitaires » → « Constantes », puis sélectionner l'onglet « Tournées » afin de créer toutes les tournées gérées par la collectivité.

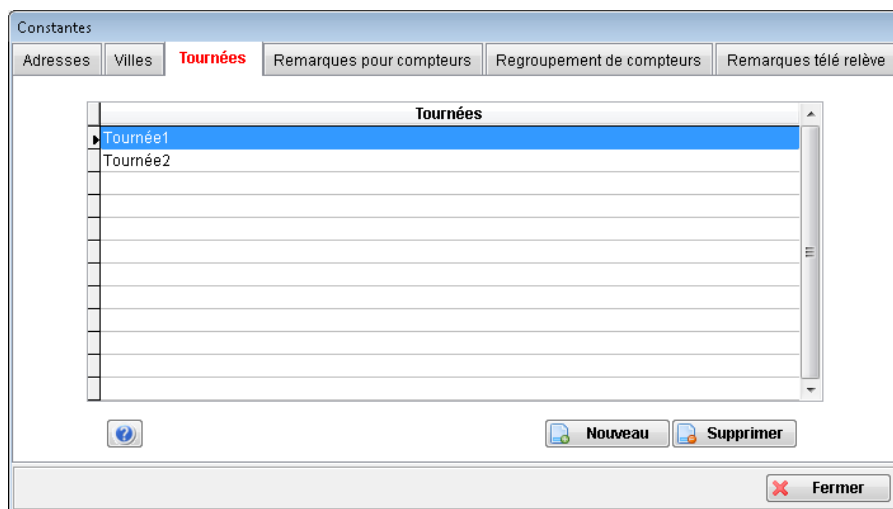


Ensuite, sélectionner l'onglet « Regroupement de compteurs » afin de créer tous les regroupements utilisés pour les relèves radio groupée (exemple : relève automatique de tous les compteurs d'une résidence, relève automatique de tous les compteurs d'un immeuble,...).

Enfin, sélectionner l'onglet « Remarques Télé-relève » afin de créer toutes les remarques effectuées sur les compteurs (exemple : Compteur gelé, Module radio H.S.,...).

### b - Paramétrage des compteurs

Dans le menu « Fichier » → « Abonnés – Compteurs », double-cliquer un abonné puis sélectionner son compteur à gauche puis cliquer sur le bouton « Modifier » en bas à droite. Compléter les informations suivantes :

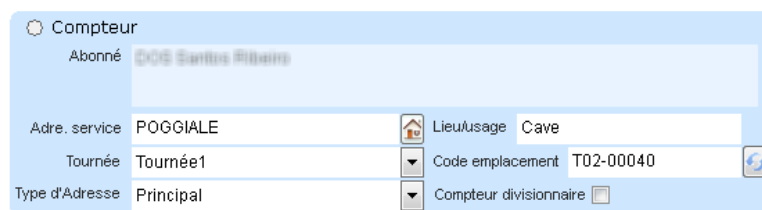The image shows a 'Compteur' form with the following fields and values: 'Abonné' is 'D05 Santos Ribeiro'; 'Adre. service' is 'POGGIALE'; 'Lieu/usage' is 'Cave'; 'Tournée' is 'Tournée1'; 'Code emplacement' is 'T02-00040'; 'Type d'Adresse' is 'Principal'; and there is an unchecked checkbox for 'Compteur divisionnaire'.


- **Adre. service** : Adresse et lieu où se situe le compteur, exemple : 12 rue de la poste.
- **Lieu/usager** : Lieu où se situe le compteur, exemple : la cave.
- **Tournée** : Choix de la tournée auquel appartient le compteur.
- **Regroupement des compteurs** : Identification permettant de regrouper différents compteurs pouvant être relevés automatiquement en même temps.
- **Code emplacement** : Code permettant de trier les compteurs dans l'ordre défini par le fontainier (généralement ordre de relève). Cette codification doit être bien réfléchie au départ et bien respectée par la suite lors de l'ajout de nouveaux compteurs, ceci afin de simplifier les tris pour le fontainier.




## 2 - Liaison avec le terminal

### a - Activation

Une fois le logiciel Win-Eau paramétré, aller dans le menu « Préparation facturation » → « Index » → « Saisie des nouveaux index ».

Cliquer sur le bouton  afin de lancer le module de liaison NOGEMA.

Avant la première utilisation du module, cliquer sur le bouton  afin de définir les différents seuils de consommation utilisés lors de la relève des compteurs.

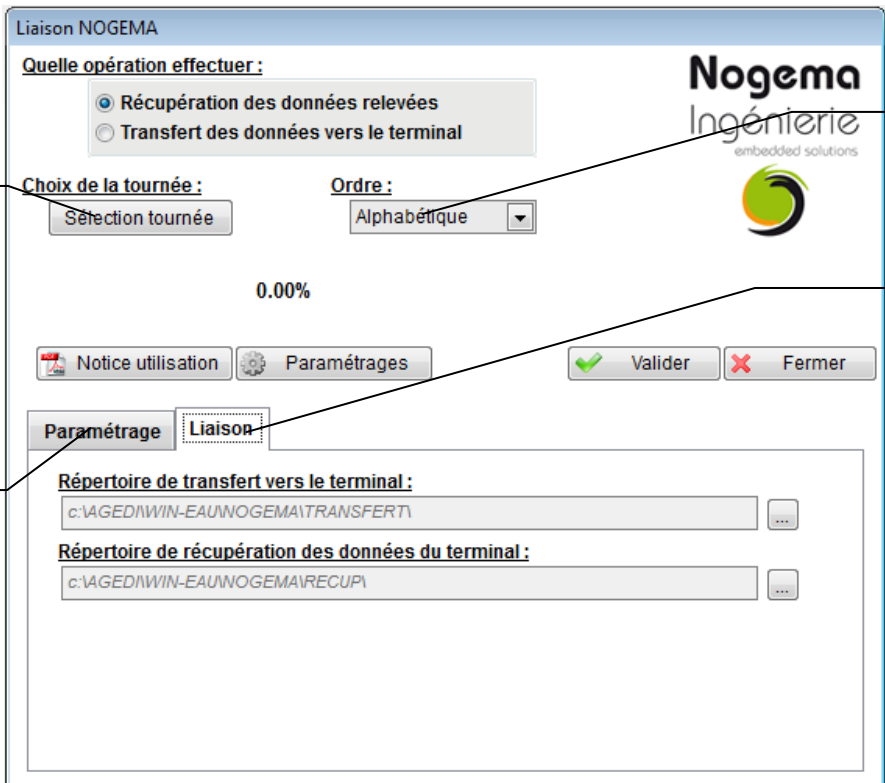


Le screenshot montre l'interface 'Liaison NOGEMA' avec les éléments suivants :

- Quelles opérations effectuer :**  Récupération des données relevées,  Transfert des données vers le terminal.
- Choix de la tournée :** Sélection tournée.
- Ordre :** Alphabétique.
- Progression :** 0.00%.
- Buttons :** Notice utilisation, Paramétrages, Valider, Fermer.
- Paramétrage Liaison :**
  - Répertoire de transfert vers le terminal :** c:\AGED\WIN-EAU\NOGEMA\TRANSFERT\
  - Répertoire de récupération des données du terminal :** c:\AGED\WIN-EAU\NOGEMA\RECUPI\

Annotations explicatives :

- Choix des tournées sur lesquelles vont être effectuées les opérations.
- Paramétrage des seuils de consommations.
- Ordre de tri sur les compteurs.
- Définir les chemins de transfert des données entre la tablette et le logiciel Win-EAU.

### b - Transfert des informations vers la tablette

Avant d'effectuer chaque relève, il est nécessaire de transférer les informations sur les compteurs vers le terminal portable.  **Il est impératif de réaliser cette opération avant toute première utilisation !**

Pour cela, sélectionner :

- l'opération « Transfert des données vers le terminal » ;
- la(les) tournée(s) à transférer ;
- l'ordre de classement (exemple : Code emplacement) ;

Cliquer sur Valider pour lancer le transfert.

**Attention !** Ce transfert peut prendre plusieurs minutes en fonction du nombre de compteurs transférés.

## c - Récupération des informations de la tablette

Une fois toutes les informations sur les compteurs relevées sur la tablette tactile, il est nécessaire de les récupérer pour facturer les abonnés. Pour cela, sélectionner :

- l'opération « Récupération des données relevées »
- la(les) tournée(s) à récupérer

Cliquer sur Valider pour lancer la récupération.

**Attention !** Ce transfert peut prendre plusieurs minutes en fonction du nombre de compteurs transférés.